


Microtelefono

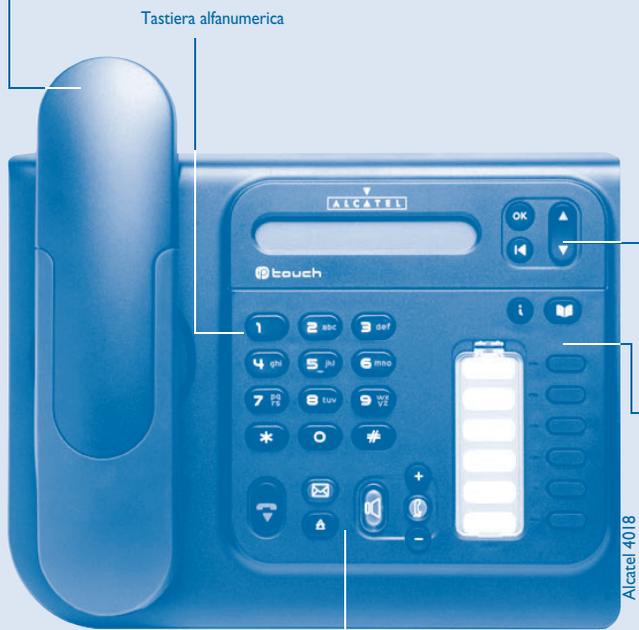

■ Navigazione

Tasto di navigazione alto-basso: consente di spostarsi nella pagina iniziale. La pagina iniziale è composta da:

- informazioni sullo stato dell'apparecchio (apparecchio bloccato, rinvio...), data e ora,
- funzioni di programmazione e di configurazione dell'apparecchio.

OK **Tasto OK:** consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.

Indietro/Esci **Tasto Indietro/Esci:** consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga). Questo tasto consente anche di correggere l'immissione di un carattere.

■ Tasti funzione e tasti programmabili

Tasto Informazioni: consente di ottenere informazioni sui tasti preprogrammati, di accedere alla programmazione o alla configurazione dell'apparecchio.

Tasto Rubrica: Tasto rubrica per accedere alla rubrica personale (pressione breve) o alla chiamata nominativa (pressione lunga).

Tasti funzione preprogrammati e tasto programmabile
Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata. Il blocco di 6 tasti è composto da:

- due tasti di linea,
- un tasto "rinvio immediato o annullamento del rinvio",
- un tasto "conferenza",
- un tasto "trasferimento",
- un tasto di chiamata diretta da programmare.

■ Tasti audio

Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.

Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono (Alcatel 4018).

- Accesso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
- Lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).

Tasto Interfonia/Segreto

- In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
- Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare.

Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.

■ Tasti funzione

Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta: quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.

Tasto Ricomponi: per richiamare l'ultimo numero composto.



Personalizzare il vostro apparecchio

Modificare il vostro codice personale

Impostazioni OK Mio telefono/ Mie. Opzioni OK

Password OK → seguire le istruzioni visualizzate OK Indietro

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico

Blocco OK

segundo le istruzioni visualizzate, immettere la password o confermare*

Regolare la suoneria

Impostazioni OK Mio telefono OK

Suono OK → configurare la suoneria (melodia, volume, modalità,...) seguendo le istruzioni visualizzate Indietro

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Regolare il contrasto del vostro display

Impostazioni OK Mio telefono OK

Contrasto OK → aumentare o diminuire il contrasto

OK Indietro

confermare per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Telefonare

Conoscere il numero del vostro telefono

Ident OK → visualizzazione del numero di telefono Indietro

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Effettuare una chiamata

sganciare viva voce tasto di chiamata programmato

chiamare dalla vostra rubrica personale comporre direttamente il numero

Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore.

Ricevere una chiamata



Richiamare



Avanzare una richiesta di richiamata su occupato



Messaggeria vocale

Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Devviare le vostre chiamate

Devviare le vostre chiamate verso un altro numero



premere il tasto funzione "rinvio di chiamata"



selezionare la funzione associata al "rinvio immediato"

comporre il numero del destinatario

premere il tasto ok se la programmazione non è stata registrata automaticamente*

Devviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale



OK premere il tasto OK se la programmazione non è stata registrata automaticamente*.

Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni



premere il tasto funzione "rinvio di chiamata"

Rubriche

Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome*



pressione lunga inserire le prime lettere del nome selezionare il nome nell'elenco proposto

L'immissione del nome del corrispondente viene effettuata in modalità predittiva. Questa modalità consente di immettere ogni lettera del nome mediante una sola pressione del tasto contenente quella lettera.

Programmare i tasti della rubrica personale



pressione breve selezionare il tasto da programmare (da 0 a 9)

Chiamare mediante la rubrica personale



pressione breve premere direttamente il tasto da programmare (da 0 a 9) selezionare il corrispondente da chiamare avviare la chiamata

In corso di comunicazione

Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.



selezionare la funzione associata da "emettere in frequenze vocali"

Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



comporre direttamente il numero

Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.



n° dell'apparecchio chio destinatario



Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel 4018/4019 collegati a un sistema Alcatel OmniPCX Office o Alcatel OmniPCX Enterprise. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel 4018 (apparecchio IP) o 4019 (apparecchio digitale). Contattare l'installatore.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiare le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono può attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

EC: Alcatel Business Systems, dichiara che il prodotto Alcatel 4018/4019 è conforme alle normative essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Tutti i diritti riservati.

* a seconda del sistema telefonico, contattare l'installatore o consultare il manuale d'uso corrispondente.



3GV19002BF AA010448